USB充電式モバイルファン
取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造/発売元
株式会社キングプリンターズ
〒555-0013　大阪府大阪市西淀川区千舟2-10-21
https://kingprinters.com/

保証書　※印は販売店記入

※品名・型番

※保証期間　お買い上げ　　年　月　日より　1年間

お客様　お名前　　様

ご住所

電話番号

※販売店印（所在地、店舗名、電話番号）

製品仕様

充電池寿命	約300回	電源ランプ	白色LED
充電時間	約6時間	充電ランプ	赤色LED
連続使用時間	弱：約10時間 中：約5時間 強：約2時間 ターボ：約30分	点灯…充電中/点滅…充電切れ予告	
		本体サイズ	H214xW85xD40
		質量	約150g

付属品/USBケーブル 1本、ストラップ 1個、取扱説明書・保証書 本書

保証について

取扱説明書にそった正常なご使用状況で、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参くだされば、修理可能な場合は無料修理致します。

必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。

- 本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。
ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

アフターサービスについて

次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。
保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部分の保有について

修理用性能部品（回路やモーター）は製造打ち切り後、5年間を基準に保有しています。修理の内容によっては、現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この製品の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。

この製品のサービスおよび技術サポートは
日本国内でのみ利用可能です。

お問い合わせ先　お客様相談室　**0120-000-000**
（フリーダイヤル）
受付時間9:00~17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号→ ⊗は、してはいけないことを示しています。
❗は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

危険 死亡または重症を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

⊗下記のような場所では使わない
・ストーブなどの暖房機器や火気の近く。
・可燃性のシンナー、ガスを使用している近く。

⊗接続端子部に針金などの金属を差し込んだりしない
・火災や感電などの原因になります。

警告 死亡または重症などを負う可能性が想定される内容

⊗火気に向けて使用しない
⊗不要な分解や改造をしない
❗故障や破損した状態で使わない
❗充電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

⊗内部に指や異物を入れない
⊗充電するときは、DC5Vを超える充電器や周辺機器を使わない
❗落下させたり衝撃を与えない
⊗下記のような場所では使わない
・直射日光が当たる所。
・強い磁気が発生する所。
・雨などの水滴がかかる所。

製品の廃棄について

Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルできます。
本製品を廃棄するときには、リチウムイオン電池を取り外してリサイクル協力店へお持ちください。分別した本体の廃棄については、お住まいの地区自治体の指定に従ってください。


充電池：リチウムイオン電池の取り外し

本体を分解すると、再び組み立てができない構造になっておりますので、充電池の取り出しは廃棄時以外には行わないでください。

充電池は完全に使い切った（放電した）状態にしてから取り出してください。


❶本体背面の4カ所のねじを取り出す

製品背面にある4カ所のねじをプラスドライバーで取り外してください。
ねじはファン部の付け根に2カ所、カラビナ側のクッションの下に2カ所あります。

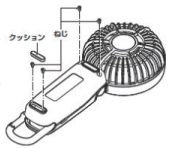

❷前後カバーを分離する


4カ所のねじを取り外したら、前カバーと後カバーを分離します。ハンドル部は2個のツメで固定されていますので、カラビナ部側を引きはがすように強く引っ張って分離してください。



❸充電池を持ち上げ、コネクタを本体から取り外す

充電池は前カバーのハンドル部内側に両面テープで接着されており、引き剥がす際に多少力が必要なことがあります。充電池を引き剥がす前にコネクタが取り外せる場合は、先に取り外してください。

※コネクタは、コネクタとコネクタのツメ上部をつまみながら上に引き抜いてください。

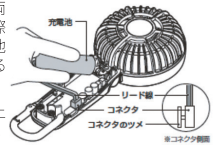


❹充電式電池リサイクル協力店に持ち込む

取り外した充電池のコネクタは、ビニールテープなどで巻いて絶縁してください。

危険
・工具の扱いに不慣れな方に充電池を取り外す作業をさせない
けがの原因になります。
・充電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください
目に障害が発生する原因になります。

各部の名称と役割

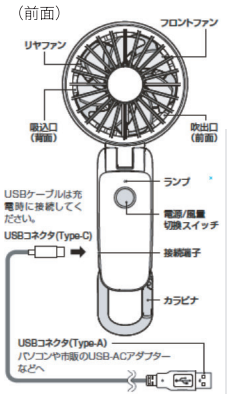

■USBコネクタの扱いかた



注意

●専用のUSBケーブル以外を使用したり、専用のUSBケーブルを他の機器に転用しないでください。

●USBコネクタの向きに注意してください。

●付属の専用USBケーブルは充電以外の用途には使えません。

●破損したUSBケーブルは使用しないでください。

お手入れについて

●電源がOFFの状態で、USBケーブルを取り外して行ってください。

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

警告 水洗いをしたり、水などの液体でぬらさないでください。

注意 ご使用中や充電中に製品のお手入れをしないでください。

電源/風量切換スイッチの操作について

本文中の表記	操作方法	用途
短押し	押してすぐ離す（1秒未満）	風量の切り替え
長押し1秒	約1秒間押し続けてから離す	電源ON/OFF

ご使用方法

初めて使用するときや使用間隔が空いているときは、使用する前に必ず充電を行ってください。
充電池の特性として、電池を使用しない状態でも自己放電により電池残量が少なくなります。

1.充電について

ファンが回転しているときに、充電が必要になるとランプが赤く点滅します。
ランプが赤く点滅したら、ファンの電源をOFFにして、本体と付属のUSBケーブルを市販のUSB-ACアダプターやパソコンなどのUSB接続端子などに接続して充電してください。

■電源/風量切換スイッチと充電状態について

電源/風量切換スイッチ	OFF	弱	中	強	ターボ
充電状態	約6時間で満充電	発熱や電池劣化の原因に		全てファンの駆動に使用されるため、充電は不可	

※充電中に「強」「ターボ」モードにしたり、「強」「ターボ」モードの状態でUSB充電を行うと、回路保護のため、最大10分でファンの駆動が停止します。

■ランプの色について

・ファンが回転→ランプが白く点灯　・赤く点滅→以下の指示に従ってください。

充電池でファンを回しているとき（USBケーブルを接続しない状態）
5秒間に1回赤く点滅：必要に応じて充電してください。
5秒間に2回赤く点滅：充電量が少なくなってきています。
1秒間に2回赤く点滅：充電が必要です。
赤く点灯：充電中

2.ファンの駆動と停止

電源/風量切換スイッチの長押し1秒で電源ON、風量「弱」「中」「強」「ターボ」を選択

◆電源/風量切換スイッチの長押し1秒で電源をONにすると、風量が「弱」になります。

弱 → 中 → 強
↑　　　　↓
長押し ← OFF ← ターボ

◆風量がどの状態でも、電源/風量切換スイッチの長押し1秒で、電源がOFFになります。

●充電してもファンが回らないときは、モーターまたは充電池が寿命に達した可能性があります。

充電するときのご注意


充電するときは、周囲の温度が10～40℃の範囲内で行なってください。

警告・万が一、充電池付近が触れられないほど熱くなった場合は使用を中止してください。

注意・USBハブで充電しないでください。
・消費電力の高いものと同時に使うと正常に動作しない場合があります。

ストラップを使う

本体のカラビナに、付属のストラップを取り付けることができます。

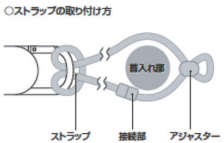

◆ストラップは接続部とアジャスターの間を通して掛けてください。

◆カラビナに取り付ける際は、接続部とアジャスターを正しい位置で取り付けてください。


◆市販のストラップを使用するときは、商品の構造と重量にあった耐荷重のものを選んでください。

警告・取り付けたストラップを強く引っ張ったり振り回すなど、無理な力は加えないでください。ストラップが首など身体に引っかかると、窒息やけがの原因になります。

注意・付属のストラップを強く引っ張らない。
・ストラップなど、ひも状のものをファンに近づけたり、布状のものをかぶせない。
・付属のストラップを他の製品に使用しない。

ファン部の角度を調整する

ファン部分は、最大約110°の範囲内で自由に調整できます。

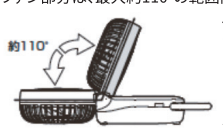

◆置いて使用する際は、水平で振動が少ない安定したところに設置してください。また、底面のクッションにほこりなどが付着した場合、振動により本体が移動することがあります。定期的にクッションに付着したほこりを取り除いてください。

注意・角度調節する際は、ファン部に強い負荷をかけない。
・角度調節する際は、ハンドル部を確実に持ち、ファン部と本体に指などを挟まないようにする。

カラビナを使う



◆カラビナを取り付けた後に製品を強く引っ張ったり、強い負荷をかけたりしない。

◆物品の吊り下げや運搬など、製品を取り付ける以外の目的で使用しない。

ご使用上の注意

1.USB給電の外付けハードディスクや携帯電話への充電などと同時に接続すると、パソコンに障害を与えることがあります。

2.出力電圧がDC5Vを超える規格のUSB-ACアダプターやUSB出力機器を使用しないでください。

3.電源がONの状態で羽根の動きを止めないでください。

4.羽根が破損した状態で使用しないでください。

5.モーターや充電池には寿命があります。

6.テレビやラジオなどのそばで使用した場合、音声などにノイズが入る場合があります。

保管について

満充電状態、または電池残量のない状態での保管はしないでください。充電池は、自己放電により電圧が低下して行きますので、6ヶ月に1回程度は充電してください。充電池が過放電状態（低電圧）になると充電、放電を繰り返しても容量が回復しにくくなります。長時間保管される場合は、電池容量の半分程度の残量で常温常湿保管してください。

故障かなと思ったら

症状	原因	処置
ファンが回らない、ランプも白く点灯しない 風量が強弱を繰り返す	充電池の残量がかなり少ない可能性があります。	USBケーブルを接続して充電
充電するときにランプが赤く点灯しない	USBの給電元に電源が入っていない可能性があります。	給電元の電源を確認
充電時間が長い 充電中にファンが止まった	USBの給電元の定格出力が低い可能性があります。	5V/500mA以上の給電元で充電
充電しても 正常に回らない/充電時間が短い/ファンの回転時間が短い	モーターや充電池が寿命に達した可能性があります。	モーターや充電池の寿命ですので、使用を中止
本体が熱くなった	特性上、充電中や「強」「ターボ」での使用中は、多少熱くなることがあります。	触れられないほど熱くなった場合は使用を中止